Owner's Instructions

L1175L - Lock-n-Load™ Pistol Grip Grease Gun

Lock-n-Load™ technology is protected by the following patents:

US Pat. No. 8,297,476 CA Pat. No. 2,743,126

Cartridge loading procedure using Lock-n-Load™ Quick Connect Barrel

IMPORTANT - follow each step in sequence to ensure proper loading of grease

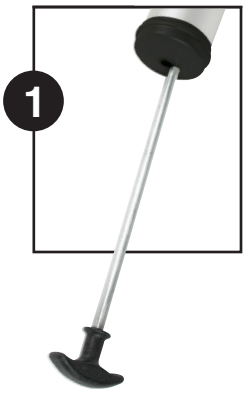

Pull follower rod from barrel and lock into place as shown.

IT IS REQUIRED TO PERFORM THIS STEP BEFORE DISENGAGING BARREL FROM HEAD.

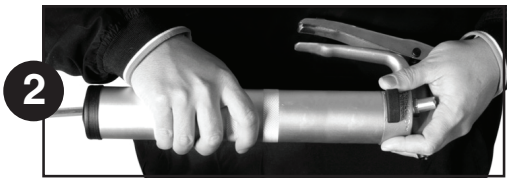

Position right hand on gun barrel as shown. Hold gun head with left hand, left thumb on Lock-n-Load™ switch.

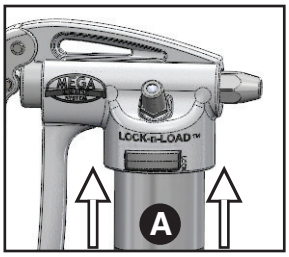

A. Push barrel into head

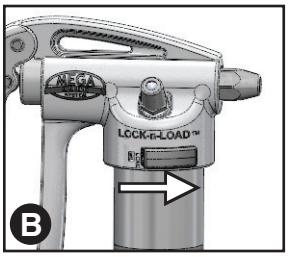

B. Slide Lock-n-Load™ switch.

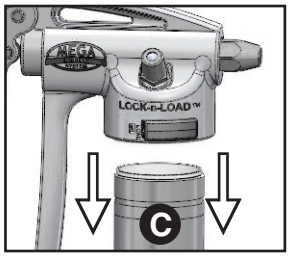

C. Disengage barrel from head. Load new cartridge into barrel.

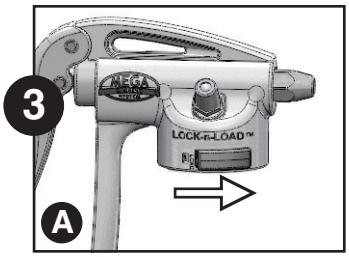

A. Slide Lock-n-Load™ switch.

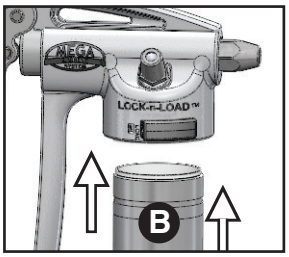

B. Push barrel into head and release Lock-n-Load™ switch. Unlock follower rod.

Automatic Bleeder

- Bleeds air when reconnecting the barrel and head.
- Reduces air locks & priming problems.

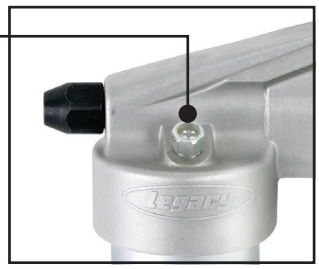

Legacy Manufacturing Company
Marion, IA, U.S.A.

Ph: 319.373.7305
Fx: 319.373.7309

service@legacymfg.com
legacymfg.com

INS1175L Revised 11/29/2016)
(Published 07/09/13

Lock-n-Load™ Best Practices:

1. To remove barrel to refill:

a. Pull the follower rod aggressively and lock.

b. (See image shown) Right hand, grab barrel.

c. Hold horizontal, waist high.

d. Left hand, turn head so outlet is away from you.

e. Left hand, grip head so thumb can reach Lock-n-Load™ switch.

f. Right hand, slightly push barrel into head and hold.

g. Push Lock-n-Load™ switch forward as far as possible

h. Right hand, pull barrel from head aggressively.

* A slight twist may be required.

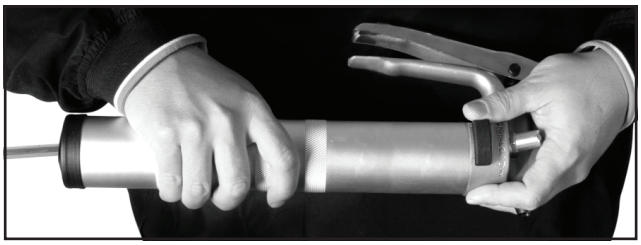

Recommended method on holding grease gun to disengage barrel.

2. To install barrel after refill:

a. Left hand, grip head so thumb can reach Lock-n-Load™ switch.

b. Hold horizontal, waist high, outlet is away from you.

c. Right hand, grab barrel.

d. Left hand, thumb, push Lock-n-Load™ switch forward as far as possible

e. Right hand, insert barrel into head aggressively

* A slight twist may be required.

f. Left hand, release Lock-n-Load™ switch.

g. Right hand, barrel, slightly pull barrel away from head to lock.

* You will see Lock-n-Load™ switch move toward you.

* You will see Lock-n-Load™ switch move toward barrel.

* You will hear a slight “click”

3. When inserting cartridges into barrel:

a. Follower rod must be pulled and locked

b. Make sure cartridge is completely pushed down.

c. Make sure cartridge stays down.

4. Bulk filling, before attempting to grease:

a. Repeat the load process to extract air from grease.

* Pull follower rod and lock.

* Disengage barrel from head.

* Immediately reassemble barrel to head.

* Release follower rod.

* Press bulk filler ball until all air escapes.

5. Re-filled cartridges, before attempting to grease:

a. Repeat the load process to extract air from grease.

* Pull follower rod and lock.

* Disengage barrel from head.

* Immediately reassemble barrel to head.

* Release follower rod.

* Press bulk filler ball until all air escapes. (see image)

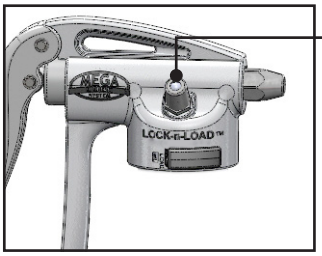

6. Priming after refilling with grease:

a. Release follower rod and push rod up if it doesn’t automatically go up.

b. Point outlet up at least 45 degrees

c. If using flexible extension, raise coupler above outlet

d. Cover coupler outlet with thumb or finger

e. Stroke handle completely and repeatedly until grease flows without air.

* Should require less than 10 strokes.

Watch the Lock-n-Load Loading Demo:

lock-n-load.info/pages/misc/videos.html

How to Bulk Load L1175L

Manual Grease Filler Pump Loading Procedure

1. Make sure the barrel's follower rod is unlocked and pushed in.
2. Wipe bulk filler nipple clean.
3. Insert the grease gun bulk filler nipple into loader pump / transfer pump receptacle.
4. Pump grease until you reach a distance of 8 inches between the follower rod handle and the black barrel cap.

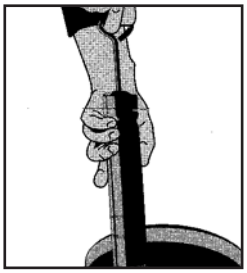

Suction Loading Procedure

1. See step 1 on previous page to disengage gun barrel.
2. Insert open end of gun barrel two inches below surface of grease.
3. Slowly pull back plunger rod handle (drawing in grease). Then move follower rod handle to the side to lock it.
4. See step 2 on previous page to engage barrel into head assembly.
5. Move follower rod handle to the center to unlock it & push into barrel. Depress bleeder valve button to release air.

IMPORTANT:
Read all instructions and warnings before operating this product.
SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!

WARNING:
- Do not attempt to remove the inlet valve or the internal piston assembly. Reassembly of these components must be performed by trained service technicians to prevent damage. Other attempts to repair or modify will void warranty.

OPERATION TIPS:
- When full stroke of the handle is not possible due to limited space, variable (short) strokes may be used to deliver grease at proportionally lower displacement per stroke.
- The Automatic bleeder will expel air pockets when reconnecting the barrel and head, this will greatly reduce air locks and priming problems.

IMPORTANT: Do not load gun with air-operated grease pump. Damage to unit will occur and warranty will be voided.

Troubleshooting Guide

1. If air is not heard passing through auto bleeder when removing or installing barrel:

a. Slide Lock-n-Load™ switch and push the empty barrel (with follower rod unlocked) into gun head.
b. Pull follower rod and lock (clears the auto bleeder)
c. Disengage barrel from head (clears the auto bleeder)
d. Repeat until auto bleeder is cleared.
e. Contact Legacy Manufacturing

2. If when assembling the barrel to head seems difficult or springy:

a. Always push Lock-n-Load™ switch forward as far as possible.
b. Grease cartridge is not inserted completely into barrel.
c. Excess grease may be in head
- Remove excess grease.
d. Auto bleeder may be plugged

3. Grease does not flow when handle is stroked:

a. Release follower rod and push up if it doesn't automatically go up.
b. Grease cartridge may be empty.
c. See "Lock-n-Load Best Practices", "Priming after refilling with grease".

Repair Part	Repair Part Description
L2462	Automatic Air Bleed Valve
RP009006L	Lock-n-Load™ Barrel & Assembly
RP009007L	Lock-n-Load™ Barrel Switch Assembly
RP009135	Flexible Extension & 4 Jaw Coupler

ONE YEAR LIMITED WARRANTY*

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") warrants that this equipment, (NOT including couplers, whip hoses, and wear items such as seals and springs), will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase, under normal use.* LEGACY'S sole obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any equipment that proves to be defective under normal conditions and use according to the recommendations of LEGACY. To obtain repair or replacement, the equipment must be shipped to a LEGACY authorized Warranty and Service Center during the warranty period, transportation charges prepaid, with proof of date of purchase. In the event of repair or replacement, the warranty period shall not be extended beyond the original warranty period.

This warranty is extended to the original purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to normal wear items such as packings, seals, tips and filters, or to equipment damaged from accident, overload, abuse, misuse, negligence, faulty installation or abrasive or corrosive materials, or to equipment repaired or altered by anyone not authorized by LEGACY to repair and alter equipment. No allowance will be granted for any repairs or alterations made by a purchaser without LEGACY'S prior written consent.

LEGACY WILL BEAR NO OTHER EXPENSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LABOR AND MATERIAL COSTS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN) OF ANY KIND, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, IN LIEU OF ALL INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR NEGLIGENCE, IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS HERETOFORE DESCRIBED. THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED OF ANY KIND REGARDING ANY EQUIPMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. IN NO CASE SHALL LEGACY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Unless modified in a writing, signed by both parties, this Limited Warranty is understood to be the complete and exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of this Limited Warranty. Any action for breach of warranty must be commenced within twelve (12) months following the end of the warranty period.

* If this equipment contains a hose, the hose is warranted for ninety (90) days only. The remaining portions of this equipment are warranted for one (1) year, as described above. Contact us at service@legacymfg.com or legacymfg.com for ordering and installation instructions.

Instructivo del propietario

L1175L - Lock-n-Load™ Pistolet Graisseur Á Poignée

La tecnología Lock-n-Load™ está amparada por las siguientes patentes:

Patente estadounidense Nº8,297,476 Patente canadiense Nº 2,743,126

Procedimiento de carga del cartucho

IMPORTANTE - siga cada paso en orden para asegurar la carga adecuada de grasa

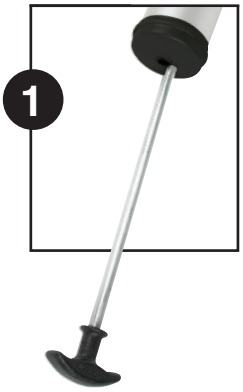

Jale la varilla del impulsor y engánchela como se muestra.

TIENE QUE REALIZAR ESTE PASO ANTES DE RETIRAR EL CILINDRO DE LA CABEZA.

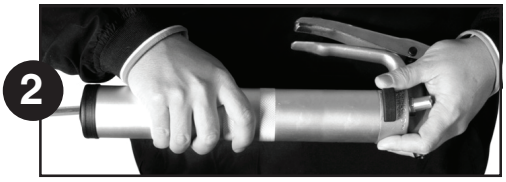

Coloque la mano derecha sobre el cilindro de la pistola, como se muestra. Sujete la cabeza de la pistola con la mano izquierda, colocando el pulgar izquierdo sobre el botón Lock-n-Load™.

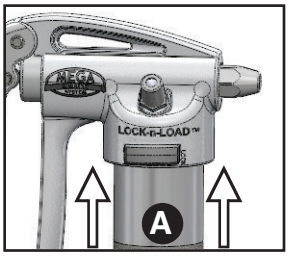

A. Empuje el cilindro dentro de la cabeza.

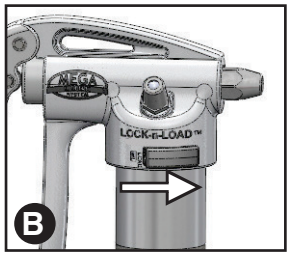

B. Deslice el boton Lock-n-Load™.

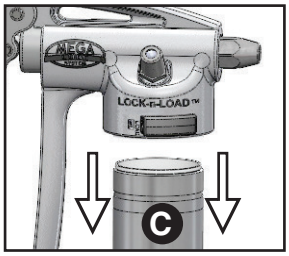

C. Desembrague el cilindro de la cabeza. Cargue el cartucho nuevo en el cilindro.

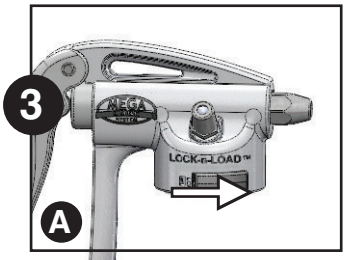

A. Deslice el boton Lock-n-Load™.

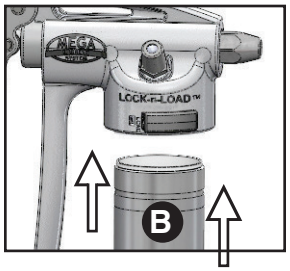

B. Empuje el cilindro dentro de la cabeza y destrabe el botón Lock-n-Load™. Libere la varilla del impulsor.

Purgador automático

- Purga el aire cuando se reconectan el cilindro y la cabeza.
- Reduce los bloqueos de aire y los problemas de cebado.
- Si el aire no escapa rápidamente, oprima el tornillo para purgar el aire.

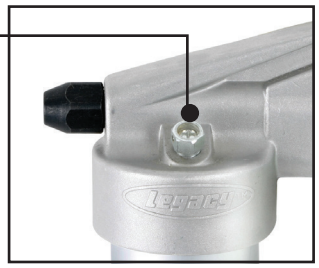

Legacy Manufacturing Company
Marion, IA, EE.UU.

Ph: 319.373.7305
Fx: 319.373.7309

service@legacymfg.com
legacymfg.com

INS1175L
(Publicación: 14MAR2013 Revisado: 28NOV2016

Mejores prácticas para Lock-N-Load™:

1. Para quitar el cilindro para llenar:

a. Tire con fuerza de la varilla del impulsor y embráguela.
b. Con la mano derecha, sujete el cilindro.
c. Sujete en forma horizontal al nivel de la cintura.
d. Con la mano izquierda, gire la cabeza para que la salida apunte lejos de usted.
e. Con la mano izquierda, sujete la cabeza para que el dedo pulgar pueda alcanzar el botón Lock-n-Load™.
f. Con la mano derecha, empuje el cilindro ligeramente dentro de la cabeza y sujete.
g. Empuje el botón Lock-n-Load™ hacia adelante lo más posible.
h. Con la mano derecha, jale el cilindro con fuerza.
   - Posiblemente tenga que girar un poco.

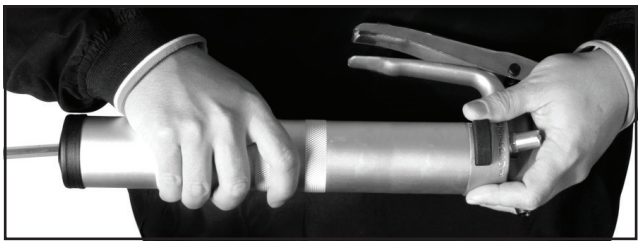

Método recomendado para sujetar la pistola grasera para desembragar el cilindro.

2. Para instalar el cilindro después de llenar:

a. Con la mano izquierda, sujete la cabeza de manera que el pulgar pueda alcanzar el botón Lock-n-Load™.
b. Mantenga en posición horizontal, al nivel de la cintura, con la salida apuntando lejos de usted.
c. Con la mano derecha, sujete el cilindro.
d. Con el dedo pulgar de la mano izquierda, empuje el botón Lock-n-Load™ hacia adelante lo más posible.
e. Con la mano derecha, inserte el cilindro con fuerza en la cabeza.
   - Posiblemente tenga que girar un poco.
f. Con la mano izquierda, suelte el botón Lock-n-Load™.
g. Sujete el cilindro con la mano derecha y separe el cilindro ligeramente de la cabeza hasta que embrague.
   - Verá que el botón Lock-n-Load™ se mueve hacia usted.
   - Verá que el botón Lock-n-Load™ se mueve hacia el cilindro.
   - Escuchará un ligero "clic".

3. Al insertar los cartuchos en el cilindro:

a. La varilla del impulsor debe estar jalada hacia afuera y embragada.
b. Verifique que el ca tucho está completamente empujado hacia abajo.
c. Asegúrese de que el cartucho se quede hacia abajo.

4. Llenado a granel, antes de engrasar:

a. Repita el proceso de carga para extraer el aire de la grasa.
   - Jale la varilla del impulsor y trábela.
   - Desembrague el cilindro de la cabeza.
   - Inmediatamente monte el cilindro en la cabeza.
   - Libere la varilla del impulsor.
   - Oprima la válvula de purga automática hasta que hay escapado todo el aire.

5. Cartuchos llenos, antes de engrasar:

a. Repita el proceso de carga para extraer el aire de la grasa.
   - Jale la varilla del impulsor y trábela.
   - Desembrague el cilindro de la cabeza.
   - Inmediatamente monte el cilindro en la cabeza.
   - Libere la varilla del impulsor.
   - Oprima la válvula de purga automática hasta que hay escapado todo el aire. (fig b).

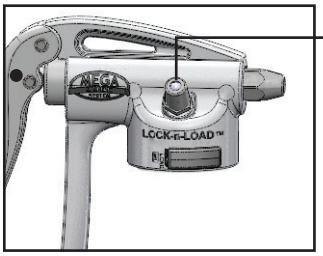

Bola de llenado a granel

6. Cebado después de rellenar con grasa:

a. Suelte la varilla del impulsor y empújela hacia arriba si no sube automáticamente.
b. Apunte la salida hacia arriba al menos 45 grados.
c. Si utilizará la extensión fl xible, suba el acoplador por encima de la salida.
d. Cubra la salida del acoplador con un dedo o con el dedo pulgar.
e. Bombee la empuñadura completa y repetidamente hasta que salga grasa sin aire.

Vea la demostración de carga de la pistola con el seguro Lock-n-Load:

lock-n-load.info/pages/misc/videos.html

Procedimientos de carga a granel:

Procedimiento de llenado manualmente con la bomba integrada.

1. Verifique que la arilla del impulsor del cilindro está desembragada y empujada hacia adentro
2. Limpie bien la boquilla para llenado de grasa a granel.
3. Inserte la boquilla de llenado a granel en el receptáculo del cargador de la bomba/bomba de transferencia.
4. Bombee grasa hasta llegar a una distancia de 8 pulgadas entre la manivela de la varilla del impulsor y la tapa negra del cilindro.

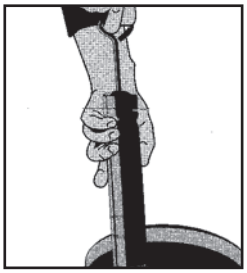

Procedimiento de carga por succión

1. Consulte los pasos 1 en la pagina anterior para desembragar el cilindro de la pistola.
2. Inserte el extremo abierto del cañón de la pistola cinco centímetros por debajo de la superficie de la rasa.
3. Tire lentamente hacia atrás de la agarradera de la varilla del émbolo (absorbiendo grasa). Ahora, desplace la empuñadura de la varilla hacia un lado para bloquearla.
4. Consulte el paso 2 da la pagina anterior par a embragar el cilindro en la cabeza.
5. Mueva el seguidor de la empuñadura de la varilla hacia el centro para desengancharla y empújela hacia dentro del barril. Oprima el botón de la válvula de purgado para eliminar el aire.

¡IMPORTANTE!

- Lea todas las instrucciones y advertencias, antes de operar este producto.
- ¡CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO!

¡IMPORTANTE!

- No llenar la pistola engrasadora con una bomba de grasa operada con aire. De hacerlo esto así se pudier adañar la unidad e invalidar su garantía.

SUGERENCIA DE OPERACIÓN:

- El purgador automático expulsará las burbujas de aire cuando reconecte el cilindro al cabezal y reduce considerablemente los problemas de bloqueo por aire y de cebado.

¡IMPORTANTE! No llenar la pistola engrasadora con una bomba de grasa operada con aire. De hacerlo esto así se pudier adañar la unidad e invalidar su garantía.

Guía de localización de fallas:

1. Si no escucha el aire pasar a través del purgador automático al retirar o instalar el cilindro:

a. Deslice el botón Lock-n-Load™ y empuje el cilindro vacío (con la varilla del impulsor desembragada) dentro de la cabeza de la pistola.
b. Tire de la varilla del impulsor y embráguela (se despeja el purgador automático).
c. Desembrague el cilindro de la cabeza (se despeja el purgador automático).
d. Repita hasta que esté limpio el purgador automático.
e. Comuníquese con Legacy Manufacturing

Reparar parte	Descripción de la pieza de reparación
L2462	Válvula automática de purga de aire
RP009006L	Lock-n-Load™ Barril y Asamblea
RP009007L	Lock-n-Load™ Montaje del interruptor de barril
RP009135	Extensión flexible y acoplador de 4 mandíbulas

2. Si se regresa o es difícil o montar el cilindro en la cabeza:

a. Siempre empuje el botón Lock-n-Load™ hacia adelante lo más posible.
b. El cartucho de grasa no se inserta completamente en el cilindro.
c. Puede haber exceso de grasa en la cabeza.
   - Retire el exceso de grasa.
d. El purgador automático podría estar atascado.

3. La grasa no fluye cuando tira de la empuñadura:

a. Suelte la varilla del impulsor y empújela hacia arriba si no sube automáticamente.
b. El cartucho de grasa podría estar vacío.
c. Consulte "Mejores prácticas de Lock-N-Load": "Cebado después de rellenar con grasa".

GARANTIA LIMITADA A UN ANO*

LEGACY MANUFACTURING COMPANY (“LEGACY”) garantiza que este equipo (EXCEPTO los acopladores, mangueras del látigo y artículos que normalmente se desgastan como sellos y resortes), bajo uso normal no presentarán ningún defecto en sus materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra.* * La única obligación de LEGACY según esta garantía se limita a sustituir o reparar, sin costo alguno, cualquier equipo que se haya comprobado estar defectuoso bajo condiciones normales de uso según las recomendaciones hechas por LEGACY. Con el fin de repa ar o sustituir dicho equipo, el equipo deberá ser enviado a un Centro de Servicio y Garantía LEGACY autorizado durante la vigencia de la garantía, el costo de los fletes pagados y acompañado del comprobante de compra con la fecha de adquisición. En caso de una reparación o sustitución, el periodo de garantía no deberá extenderse más allá del periodo original de su vigencia.

Esta garantía se le extiende solamente al adquiriente original y no es transferible. Esta garantía no le será pertinente a los artículos que normalmente se desgastan como lo son los empaques, sellos, casquillos y filtro , ni al equipo dañado a consecuencia de un accidente, sobrecarga, abuso, mal uso, negligencia, instalación defectuosa o los efectos de materiales abrasivos o corrosivos, ni al equipo reparado o modificado por cualquier persona ajena no auto izada por LEGACY para reparar o alterar dicho equipo. No se le otorgará ninguna concesión por concepto de ninguna reparación o alteración hecha por el comprador sin el previo consentimiento por escrito de LEGACY.

LEGACY NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO GASTO, QUE INCLUYA MAS NO SE LIMITE A LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES (A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE) DE NINGUNA CLASE Y SU REMEDIO, COMO RESULTADO DE TODO DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, QUE INCLUYE, MAS NO SE LIMITA A LOS DAÑOS POR NEGLIGENCIA Y SE LIMITARÁ A REPARARLO O SUSTITUIRLO COMO SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE Y SE DESCRIBIRÁ MÁS ADELANTE. LAS GARANTÍAS VIGENTES SUSTITUYEN CUALESQUIERA OTRAS REPRESENTACIONES O GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS DE CUALQUIER ÍNDOLE RELACIONADAS CON CUALQUIER EQUIPO, QUE INCLUYE, MAS NO SE LIMITA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN SU MERCADOTECNIA Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA LEGACY SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES TOMANDO COMO BASE EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA.

Salvo que se modifique por esc ito y fi mado por ambas partes, esta garantía limitada deberá interpretarse como un convenio completo y exclusivo entre las partes, invalidando todo convenio previo, ya sea expresado o por escrito y cualesquiera otras comunicaciones entre las partes que estén relacionadas con el asunto sujeto a esta garantía limitada. Cualquier acción o incumplimiento de la garantía deberá darse por iniciada(o) dentro de los doce (12) meses posteriores al término del periodo de la garantía.

* Si este equipo viene con una manguera, la vigencia de la garantía de la manguera será solamente de noventa (90) días. El resto de los componentes de este equipo se garantizan durante un (1) año, como se indicó anteriormente.

Comuníquese con nosotros en service@legacymfg.com o a través de www.legacymfg.com si desea obtener instrucciones para pedidos e instalaciones.

Instructions d'utilisation

L1175L - Lock-n-Load™ Engrasador Con Puño de Pistola

La technologie Lock-n-Load™ est protégée par les brevets suivants :

Brevet américian n° 8,297,476 Brevet canadien n° 2,743,126

Chargement de la cartouche :

IMPORTANT - suivre les étapes dans l'ordre afin d'assurer un chargement correct de la graisse

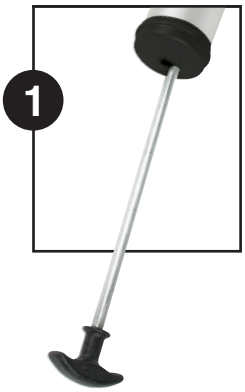

Tirer la tige de piston hors du corps de pompe et la bloquer comme sur l'illustration.

CETTE OPÉRATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVANT DÉGAGER LE CORPS DE LA TÊTE DE POMPE.

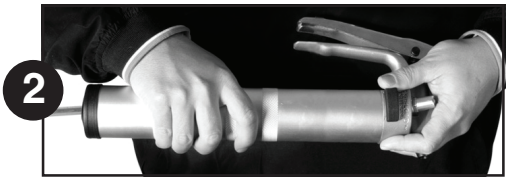

Placer la main droite sur le corps de pompe, comme sur l'illustration. Tenir la tête de pompe de la main gauche, avec le pouce gauche sur le loquet Lock-n-Load™.

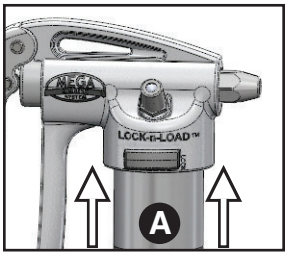

A. Enfoncer le corps dans la tête.

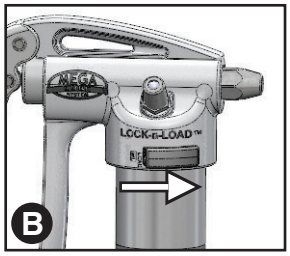

B. Pousser le loquet Lock-n-Load™.

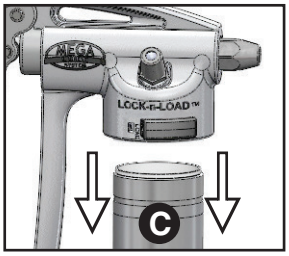

C. Dégager le corps de la tête. Placer la cartouche neuve dans le corps de pompe.

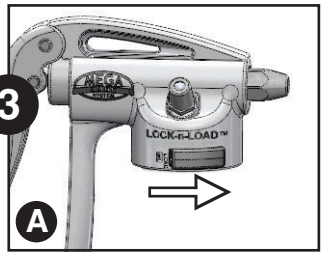

A. Pousser le loquet Lock-n-Load™.

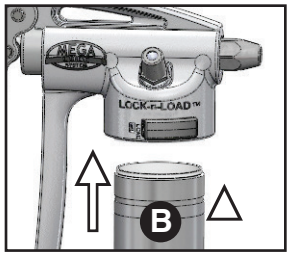

B. Enfoncer le corps dans la tête de pompe et relâcher le loquet Lock-n-Load™. Débloquer la tige de poussée.

Purgeur automatique

- Purge l'air après le raccordement du corps sur la tête.
- Réduit les poches d'air et les problèmes d'amorçage.
- Si l'air ne s'échappe rapidement, appuyer sur la vis pour purger.

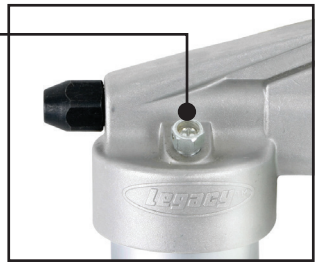

Legacy Manufacturing Company
Marion, IA, États-Unis

Téléphone : 319.373.7305
Fx: 319.373.7309

service@legacymfg.com
legacymfg.com

(Publié le 07/09/13)

INS1175L Révisée 29/11/2016

Meilleurs pratiques Lock-n-Load™ :

1. Dépose du corps pour remplir :

a. Tirer fermement la tige de piston et la bloquer.

b. (Voir fig a) Saisir le corps de la main droite.

c. Le tenir horizontalement à hauteur de la taille.

d. De la main gauche, tourner la tête pour placer la buse à l'écart de soi.

e. De la main gauche, saisir la tête de telle manière que le pouce puisse atteindre le loquet Lock-n-Load™.

f. De la main droite, pousser légèrement le corps dans la tête et maintenir.

g. Pousser le loquet Lock-n-Load™ vers l'avant le plus loin possible

h. De la main droite, tirer vigoureusement le corps de la tête.

- Une légère rotation peut être nécessaire.

2. Remontage du corps après remplissage :

a. De la main gauche, saisir la tête de telle manière que le pouce puisse atteindre le loquet Lock-n-Load™.

b. Tenir horizontalement à hauteur de la taille, buse à l'écart de soi.

c. Saisir le corps de la main droite.

d. De la main gauche, pousser le loquet Lock-n-Load™ vers l'avant le plus loin possible.

e. De la main droite, enfoncer vigoureusement le corps dans la tête.

- Une légère rotation peut être nécessaire.

f. De la main gauche, libérer le loquet Lock-n-Load™.

g. De la main droite, tirer le corps légèrement hors de la tête pour verrouiller.

- Le loquet Lock-n-Load™ se déplace vers l'arrière.
- Le loquet Lock-n-Load™ se déplace vers le corps.
- Un léger déclic est audible.

3. Mise en place d'une cartouche dans le corps :

a. La tige de piston doit être tirée et bloquée.

b. Veiller à enfoncer complètement la cartouche.

c. S'assurer que la cartouche reste au fond.

4. Remplissage en vrac, avant de tenter de graisser :

a. Répéter le processus de chargement afin d' xtraire l'air de la graisse.

- Tirer la tige de piston et la bloquer.
- Dégager le corps de la tête de pompe.
- Remonter immédiatement le corps sur la tête.
- Libérer la tige de piston.
- Appuyer sur la soupape de purge pour laisser s'échapper tout l'air.

5. Cartouches rechargées, avant de tenter de graisser :

a. Répéter le processus de chargement afin d' xtraire l'air de la graisse.

- Tirer la tige de piston et la bloquer.
- Dégager le corps de la tête de pompe.
- Remonter immédiatement le corps sur la tête.
- Libérer la tige de piston.
- Appuyer sur la soupape de purge pour laisser s'échapper tout l'air.

6. Amorçage après remplissage de graisse :

a. Libérer la tige de piston et la pousser vers le haut si elle ne remonte pas automatiquement.

b. Pointer la buse vers le haut d'un angle d'au moins 45 degrés.

c. Si une rallonge fl xible est utilisée, placer le raccord de sortie plus haut que la buse de pompe.

d. Boucher le raccord de sortie du pouce ou d'un doigt.

e. Actionner le levier à fond de façon répétée jusqu'à ce que la graisse s'écoule sans air.

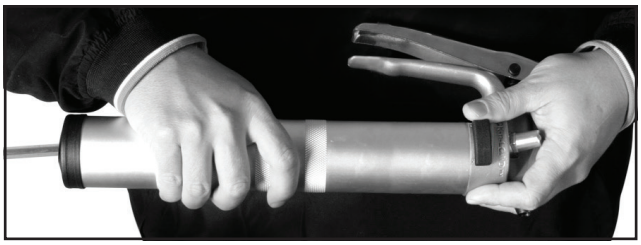

Position conseillée de la pompe à graisse pour dégager le corps.

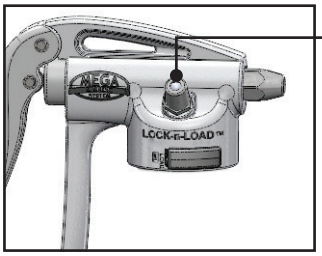

Bille du mamelon de remplissage

Regardez la démonstration de chargement Lock-n-Load :

lock-n-load.info/pages/misc/videos.html

Chargement en vrac :

Chargement par pompe de remplissage manuelle

1. S'assurer que la tige de piston du corps de pompe est débloquée et enfoncée.
2. Essuyer le mamelon de remplissage en vrac.
3. Enfoncer le mamelon de remplissage en vrac de la pompe dans la prise de la pompe de chargement/ transfert.
4. Pomper la graisse jusqu'à atteindre une distance de 20 cm entre la poignée de tige de piston et le chapeau de corps noir.

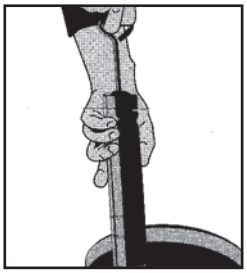

Chargement par aspiration

1. Voir les étapes 1 et 2 à la page précédente pour dégager le corps de pompe.
2. Enfoncer le côté ouvert du corps de pompe de 5 cm dans la graisse.
3. Tirer lentement sur la poignée de tige de piston (pour aspirer la graisse). Déplacer ensuite la poignée de la tige du suiveur vers le côté pour la bloquer.
4. Suivre l'étape 3 à la page précédente pour engager le corps dans la tête de pompe.
5. Pousser la poignée de tige vers le milieu pour la débloquer et l'enfoncer dans le corps de pompe. Appuyer sur la soupape d'évacuation pour purger l'air.

IMPORTANT !:

- Lire toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser ce produit. CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

IMPORTANT !:

- Ne pas charger le pistolet à l'aide d'une pompe à graisse pneumatique. Cela endommagerait l'appareil et annulerait la garantie.

CONSEIL D'UTILISATION :

- Le purgeur automatique expulse les poches d'air après le raccordement du corps sur la tête, ce qui réduit fortement les blocages et les problèmes d'amorçage.

IMPORTANT: Ne pas charger le pistolet à l'aide d'une pompe à graisse pneumatique. Cela endommagerait l'appareil et annulerait la garantie.

Guide de dépannage

1. On n'entend pas d'air s'échapper par la purlge automatique lors de la dépose ou de la pose du corps de pompe :

a. Pousser le loquet Lock-n-Load™ et enfoncer le corps vide (avec la tige de piston débloquée) dans la tête de pompe.
b. Tirer la tige de piston et la bloquer (dégage la purge automatique).
c. Dégager le corps de la tête de pompe (dégage la purge automatique).
d. Répéter jusqu'à ce que la purge automatique soit dégagée.
e. Communiquer avec Legacy Manufacturing.

2. Le montage du corps sur la tête semble difficile ou présente une résistance :

a. Toujours pousser le loquet Lock-n-Load™ vers l'avant le plus loin possible
b. La cartouche de graisse n'est pas complètement enfoncée dans le corps de pompe.
c. Il y a trop de graisse dans la tête de pompe.
   - Retirer l'excédent de graisse.
d. La purge automatique est bouchée.

3. Il ne s'écoule pas de graisse lorsque la poignée est actionnée :

a. Libérer la tige de piston et la pousser vers le haut si elle ne remonte pas automatiquement.
b. La cartouche de graisse est vide.
c. Voir Meilleures pratiques Lock-n-Load : Amorçage après remplissage de graisse.

Partie de réparation	Réparation de pièce Description
L2462	Vanne automatique de purge d'air
RP009006L	Lock-n-Load™ Baril et assemblage
RP009007L	Lock-n-Load™ Ensemble interrupteur à barillet
RP009135	Extension flexible et coupleur à 4 mâchoires

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN*

La société LEGACY MANUFACTURING COMPANY (« LEGACY ») garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, ce matériel (à l'EXCLUSION des coupleurs, tuyaux graisseurs et pièces d'usure telles que les joints et les ressorts) sera exempt de vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. En vertu de la présente garantie, la seule obligation de la société LEGACY se limite à remplacer ou à réparer gratuitement le matériel se révélant défectueux à la suite d'une utilisation normale, effectuée dans des conditions normales et conformément aux recommandations de la société LEGACY. Pour toute réparation ou échange, le matériel doit être expédié en port payé, durant la période de garantie, à un centre de réparation et garantie LEGACY agréé, accompagné d'un justificatif de la date d'achat En cas de réparation ou d'échange, la période de garantie n'est pas prolongée au-delà de la période de garantie d'origine.

La présente garantie s'applique exclusivement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. La présente garantie ne s'applique pas aux éléments sujets à une usure normale, tels que les garnitures, les joints, les embouts et les filtre , ni au matériel endommagé à la suite d'un accident, d'une surcharge, d'une utilisation abusive, d'une utilisation incorrecte, de négligence, d'une installation incorrecte, de l'action de matières abrasives ou corrosives, ni au matériel réparé ou modifié par quiconque non a réé par la société LEGACY pour la réparation et la modification du maté iel. Aucune indemnité ne sera prise en compte pour une réparation ou modification ef ectuée par un acheteur en l'absence d'une autorisation écrite préalable de la société LEGACY.

LA SOCIÉTÉ LEGACY NE SERA SUJETTE À AUCUNE AUTRE DÉPENSE DE QUELLE SORTE QUE CE SOIT, Y COMPRIS ET SANS CE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, AUCUN FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE OU DE MATIÈRE (AUTRE QUE CEUX QUI SONT INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES), ET VOTRE SEUL RECOURS, AU LIEU ET PLACE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS, DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU AUTRES, SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DÉCRITS CI-DESSUS. LES GARANTIES DÉCRITES CI-DESSUS SONT FOURNIES AU LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUELLE QUE NATURE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT TOUT MATÉRIEL, Y COMPRIS ET SANS QUE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ LEGACY NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES-INTÉRÊTS, DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX D'AUCUNE SORTE SUR LA BASE D'UNE INOBSERVATION DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Sauf en cas de modification par éc it signée par les deux parties, la présente garantie limitée constitue l'accord complet et exclusif entre les parties, et remplace tout autre accord verbal ou écrit précédent, et toute autre communication entre les parties relative au domaine couvert par la présente garantie. Tout recours pour violation de garantie doit être intenté dans les 12 (douze) mois suivant la fin de la pé iode de garantie.

* Si ce matériel comprend un tuyau fl xible, celui-ci n'est garanti que pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Les autres éléments de ce matériel sont garantis pendant 1 (un) an conformément aux stipulations ci-dessus.

Pour des instructions concernant la commande et l'installation, veuillez nous contacter à service@legacymfg.com ou legacymfg.com.